

EKONOMICKÝ PROGRAMOVATELNÝ RÝŽOVAR

Model: CFXB138 – 195XG-A

Návod k použití



Před použitím si přečtěte všechny pokyny a návod uschovejte k pozdějšímu použití.

OBSAH

TECHNICKÉ ÚDAJE A POKYNY.....	2
ZPŮSOB VAŘENÍ.....	2
ÚDRŽBA.....	4
SCHÉMA ELEKTRICKÉHO OBVODU.....	4
OPRAVA PORUCHY A ÚDRŽBA.....	5
SCHÉMA.....	6
SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ.....	7

TECHNICKÉ ÚDAJE A POKYNY

MODEL	NAPĚTÍ	PŘÍKON	FREKVENCE	KAPACITA	POČET ODMĚREK	PŘÍSLUŠENSTVÍ
CFXB138-195XG-A	230 V	1950 W	50 Hz	13,8 litru	9 (3500 g)	1 odměrka

Před prvním použitím si pozorně přečtěte upozornění a varování, aby jste předešli zranění uživatele nebo dalších lidí a poškození přístroje.

Zkontrolujte, jestli napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na přístroji. Nepoužívejte prodlužovací kabely	Je nutné používat samostatnou zásuvku s jištěním 16 A. Pokud používáte zásuvku i pro jiná zařízení, může dojít k ohřívání zásuvky a následnému jiskření v elektrickém obvodu.
Hrncel nevystavujte nárazům a nepoužívejte ho na ohřívání jídla na sporáku.	Dno hrnce a povrch ohříváče je nutné udržovat v suchu a čistotě, aby nedocházelo k problémům s elektrickými obvody.
Během vaření nepřibližujte obličej a ruce k větracímu otvoru elektrického rýžovaru, aby nedošlo k popálení.	Nepoužívejte rýžovar na nerovném povrchu nebo na podložce, která není odolná vůči teplotě.
Nemýjte tělo rýžovaru vodou a neponořujte vnitřní hrncel do vody, jinak dojde ke zkratu nebo k úrazu elektrickým proudem.	Nezapínejte rýžovar, když je prázdný nebo v něm není vnitřní hrncel.
Nezakrývejte výstup páry, aby se nezměnila barva nebo tvar při používání.	Používejte profesionální plastovou lžici, která je přiložena k rýžovaru. Nepoužívejte kovovou lžici a neoškrabávejte dno hrnce, aby jste nepoškodili jeho povrch.
Konektor na vodu lze odpojit. Před naplněním vodou ho vyčistěte.	Rýžovar neopravujte. Rozmontování rýžovaru nebo opravu může provést pouze odborný technik.
Napájecí kabel nerozřezávejte, neohýbejte, netahejte a nevažte na něj těžké předměty, mohlo by dojít k požáru nebo elektrickému šoku.	

ZPŮSOB VAŘENÍ


1. ODMĚŘENÍ RÝŽE

Odměřte množství rýže pomocí odměrky a zarovnejte ji.
1 odměrka = cca. 0,45 l



2. PROMYTÍ RÝŽE

Rýži poprvé rychle promyjte větším množstvím tekoucí vody. Pak rýži opět 2 – 5-krát promyjte čerstvou vodou.

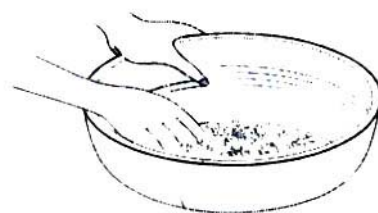

3. NAMÁČENÍ RÝŽE

Po umytí namočte rýži do vody na cca. 20 minut, aby nasála vodu.

POZNÁMKA: Hnědá nebo lepkavá rýže potřebuje na namáčení delší dobu. Množství vody přizpůsobte druhu rýže.


4. PŘIDÁNÍ VODY

Při malém množství vody se rýže nedovaří, při velkém množství vody se převaří a bude se lepit. Správné množství vody závisí na druhu rýže. Zvolte správný objem vody podle požadavků.

Poměr vody k rýži je 1:1,1 – 1,3. Pro rýži namočenou 20 minut platí poměr 1:1,1. Přesné množství vody je potřeba vyzkoušet.

UPOZORNĚNÍ:


Před vložením vnitřního hrnce do rýžovaru ho utřete a vyčistěte, a také utřete povrch ohřívací plotny.

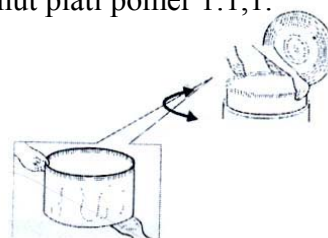

5. VAŘENÍ

Po zasunutí elektrického kabelu do zásuvky se rozsvítí červená kontrolka. Stiskněte tlačítko. Po 5 zapípáních je spuštěn provoz rýžovaru. Doba vaření je přibližně 45 minut (včetně 10-15 minut dušení). Po ukončení vaření se změní barva kontrolky na žlutou, což indikuje udržování tepla (podle obrázku).

1. Červená kontrolka bliká (příprava)
2. Červená kontrolka svítí (vaření)
3. Žlutá kontrolka svítí (udržování tepla)

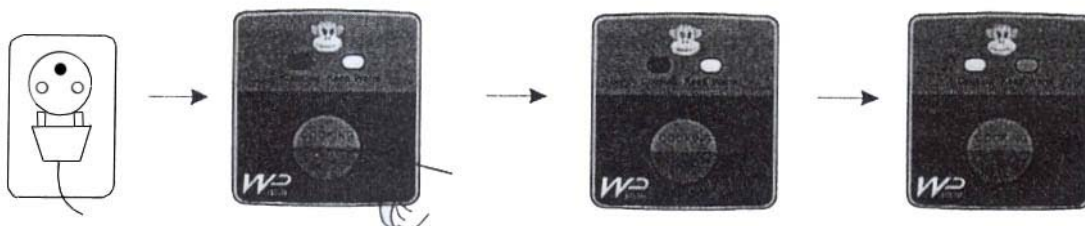

6. UDRŽOVÁNÍ TEPLA

Teplota je udržována na $74^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$. Pokud připravujete malé množství rýže, umístěte ji do středu hrnce, aby jste předešli příliš rychlému vysušení a ztvrdnutí rýže.

Pokud chcete opět spustit udržování tepla, zasuňte kabel zpátky do zásuvky, dvakrát stiskněte tlačítko (žlutá kontrolka svítí). Před vybíráním rýže vypněte přístroj z elektrického napájení. Pokud potřebujete rýži ohřát, zasuňte kabel do zásuvky a dvakrát stiskněte tlačítko, aby se spustil režim ohřívání.

7. MÍCHÁNÍ RÝŽE

V půlce vaření promíchejte rýži, aby se neslepila a neztvrdla.

Pokud je rýže spálená:


1. byla dlouho namáčená
2. příliš velké množství vody
3. příliš dlouhá doba udržování tepla



ÚDRŽBA

Vyndejte vnitřní hrnec a poklop, umyjte je vodou a usušte.	Konektor umyjte a usušte.
Umyjte vnější povrch rýžovaru vlhkou žinkou. Neponořujte do vody.	Na čištění vnitřního hrnce nepoužívejte kovový kartáč nebo ostré předměty.
Pokud jsou na plotně zrníčka rýže nebo jiné zbytky, použijte smirkový papír #320 a pak plotnu vyčistěte měkkou žinkou. Nakonec otřete vlhkou žinkou a usušte.	

SCHÉMA ELEKTRICKÉHO OBVODU

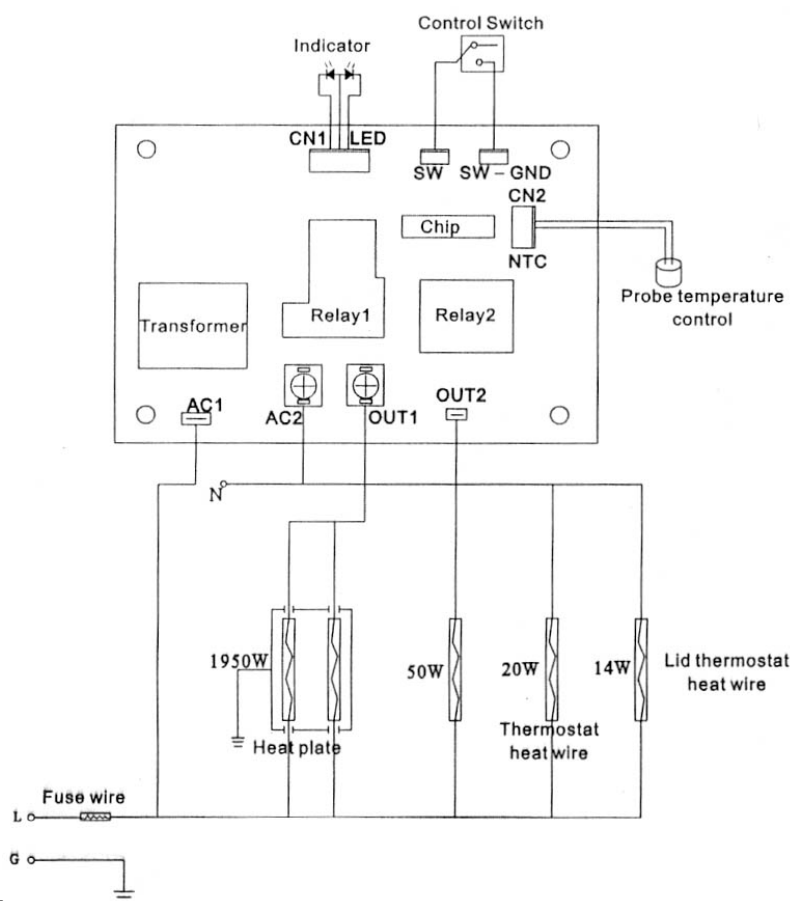

Obr.

Indicator – Indikátor

Control switch – Ovládací spínač

Probe temperature control – Čidlo teploty

Transformer – Transformátor

Relay – Relé

Chip – Čip

Heat plate – Ohřívací plotna

Thermostat heat wire – Vodič ohřívání termostatu




Lid thermostat heat wire - Vodič ohřívání víka termostatu

Fuse wire – Vodič jističe

OPRAVA PORUCHY A ÚDRŽBA

Č.	Porucha		Příčina	Řešení
1	Kontrolka nesvítí	Ohřívací plotna je studená	Rýžovar není připojen k elektrickému napájení.	Zkontrolujte spínač, zástrčku nebo zásuvku, jistič a elektrický kabel.
		Ohřívací plotna ohřívá	Žárovka není nainstalována správně.	Obrat' se na autorizovaný servis.
2	Kontrolka svítí	Ohřívací plotna je studená	1. Uvolněný el. kabel.	Obrat' se na autorizovaný servis.
			2. Prvek ohřívací plotny je poškozený.	
			3.Spuštění režimu ohřívání.	
3	Rýže není uvařená nebo vaření trvá moc dlouho		1. Poškozený hrnec.	Na broušení použijte smrkový papír. Při větším poškození vyměňte.
			2. Poškozená ohřívací plotna.	
			3. Hrnec není nasazen správně.	Zlehka hrncem otočte, aby správně zapadl na plotnu.
			4. Mezi hrncem a pánví je cizí předmět.	Na čištění použijte smrkový papír #320.
			5. Nesprávný poměr rýže a vody.	Běžný poměr rýže a vody je 1:1,1 ~1,3.
4	Neprobíhá automatické ohřívání		Zkrat na elektrickém kabelu.	Obrat' se na autorizovaný servis.
			Poškozený řídicí panel.	

SCHÉMA

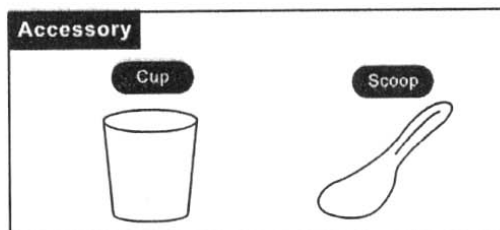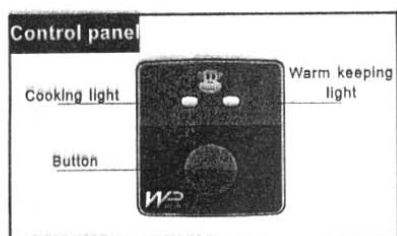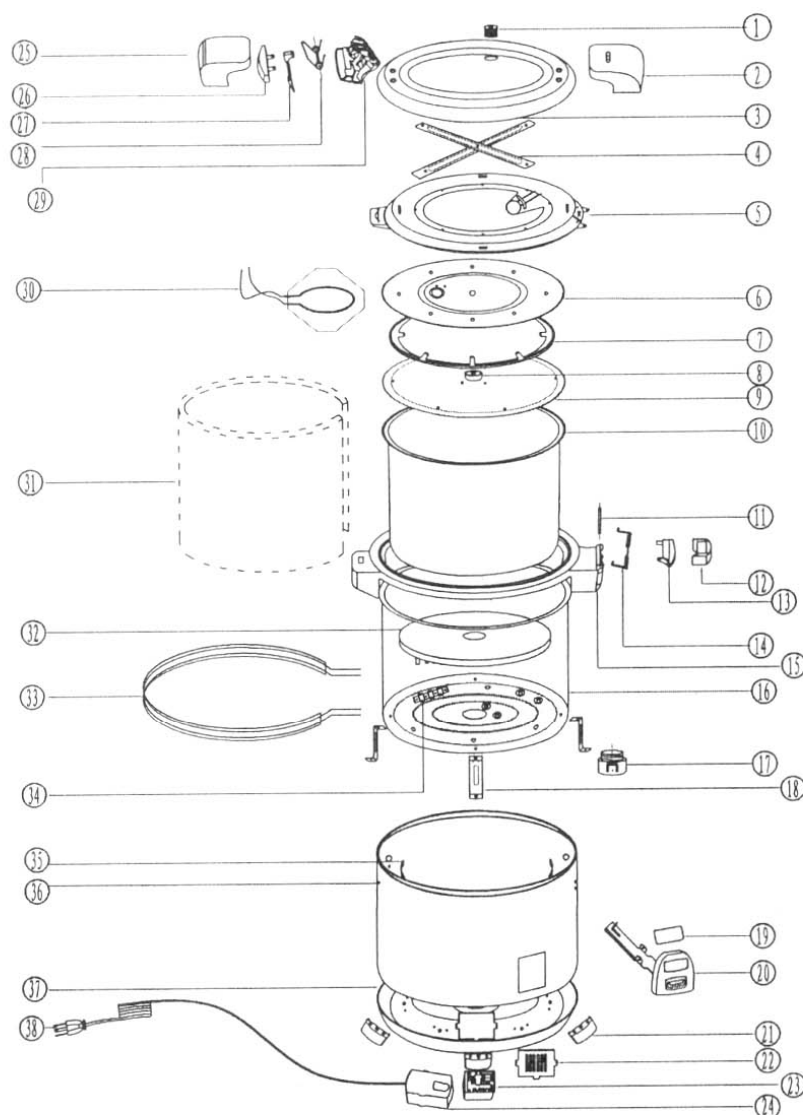

OBR.

Control panel – Obslužný panel

Cooking light – Kontrolka vaření

Button – Tlačítko

Warm keeping light – Kontrolka ohřívání

Accessory – Příslušenství

Cup – Odměrka

Scoop – Lžíce

SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Č.	Č. dílu	Popis	Č.	Č. dílu	Popis
1	C138-01	Kryt pojistky	20	C138-20	Digitální panel, prvek připojení
2	C138-02	Chránič	21	C138-21	Gumová nožička
3	C138-03	Poklička	22	C138-22	Připojení digitálního panelu
4	C138-04	Vnitřní západka pokličky	23	C138-23	Obslužný panel
5	C138-05	Vnitřní kryt pokličky	24	C138-24	Držák elektrického kabelu
6	C138-06	Sálavá ohřívací plotna	25	C138-25	Kryt rukověti
7	C138-07	Těsnící kroužek	26	C138-26	Tlačítko úchytky
8	C138-08	Vnitřní prstenec krytu	27	C138-27	Úchytka
9	C138-09	Vnitřní kryt	28	C138-28	Pružina úchytky
10	C138-10	Vnitřní hrnec	29	C138-29	Destička úchytky
11	C138-11	Závěs	30	C138-30	Ohřívací páska
12	C138-12	Víčko	31	C138-31	Termický kartoun
13	C138-13	Boční kryt	32	C138-32	Ohřívací plotna
14	C138-14	Pružina	33	C138-33	Termická páska
15	C138-15	Střední část	34	C138-34	Keramické připojení zástrčky
16	C138-16	Vedení plotny	35	C138-35	Klapka těla
17	C138-17	Termostat	36	C138-36	Tělo
18	C138-18	Destička	37	C138-37	Dno
19	C138-19	Digitální obslužný panel	38	C138-38	Zástrčka